


ARTOFIX

GUIDE D'INSTALLATION TUILES ACOUSTIQUES

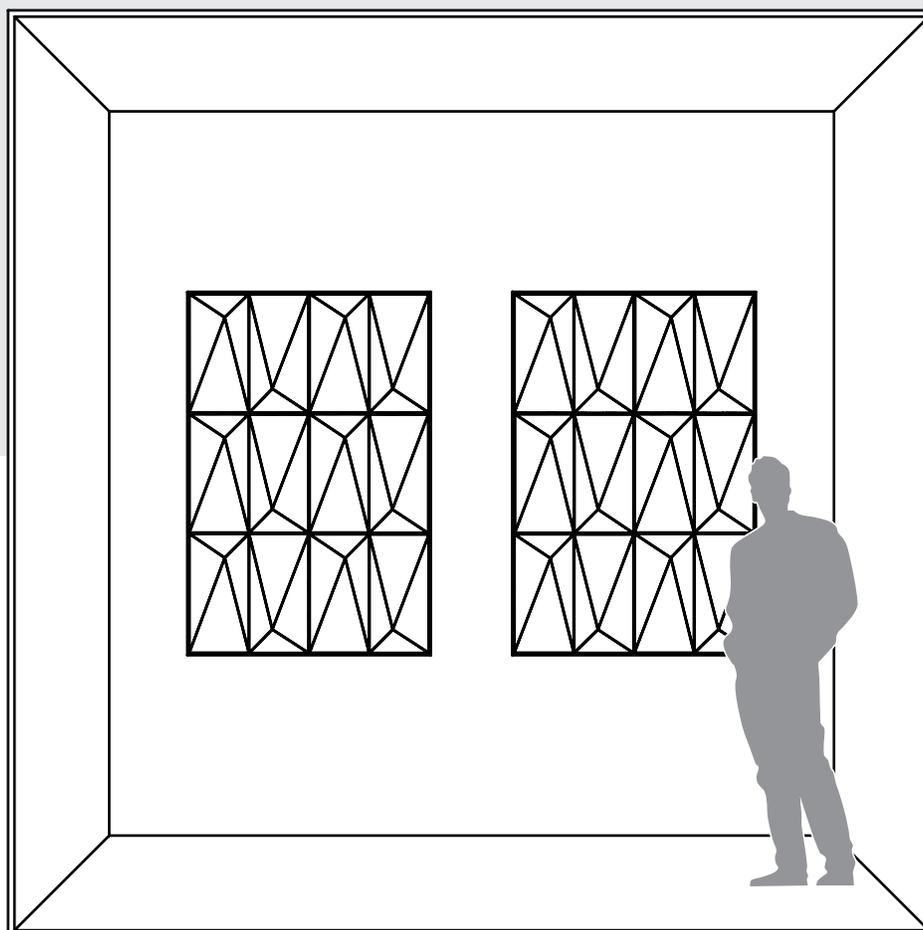

SOLUTIONS PRÉDÉFINIES

SOLO | DUO | TRIO

* Modèle illustré DUO, avec la tuile Crystal. Le produit réel peut différer.

SOLUTIONS PRÉDÉFINIES - TUILES ACOUSTIQUES

NOTES GÉNÉRALES

1. Les tuiles acoustiques ARTOFIX peuvent être installées directement sur une **cloison sèche, au mur et au plafond**.
2. Les **tuiles murales** doivent être fixées à la cloison sèche avec une agrafeuse manuelle ou pneumatique.
3. Les **tuiles installées aux plafonds** doivent être **vissées** à la cloison sèche à l'aide d'une perceuse/visseuse ou **agrafées avec une agrafeuse pneumatique**.
4. La surface doit être propre et uniforme.
5. Pour les **tuiles foncées**, il est recommandé de peindre la surface d'une couleur similaire à celle des tuiles avant de commencer l'installation.

OUTILS REQUIS


(non fournis)




Ruban à mesurer




Couteau
utilitaire

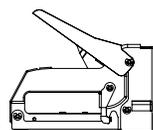

Agrafeuse manuelle
ou pneumatique

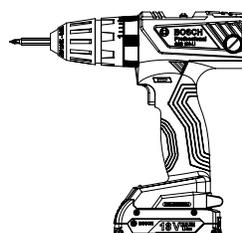

Perceuse à
main




Crayon



Niveau


QUINCAILLERIE

(fournie par ARTOFIX, sauf lorsqu'indiqué)

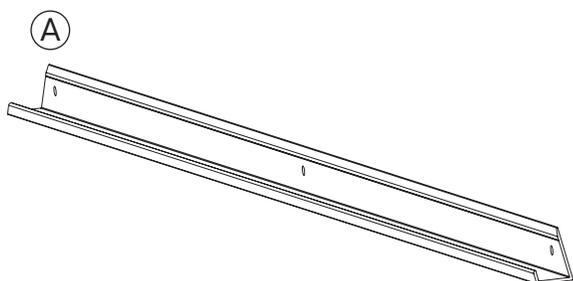


ARTOTRIM-C1

Moules de périmètre pré-coupées en aluminium anodisé, pour les tuiles pleines incluant les tuiles tridimensionnelles




VIS POUR TUILE

Vis à bois ou à gypse #6 X 1-1/8 po acier inoxydable ou équivalent (non fournies)

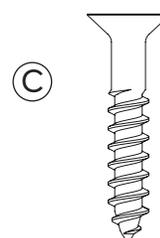

VIS POUR MOULURE

Vis à bois, à tête plate #8 X 1-1/8 po zinguées ou équivalent (non fournies)

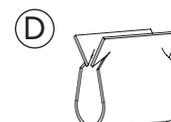


ARTOCLIP

Clips de retenue 1/2 x 7/16 x 1/4 po (12,7 mm x 11,1 mm x 6,35 mm)

ÉTAPES D'INSTALLATION



ÉTAPE 1 Emplacement

Choisir l'emplacement désiré pour l'installation des tuiles. Déterminer la hauteur et la largeur de la surface où les tuiles seront installées.

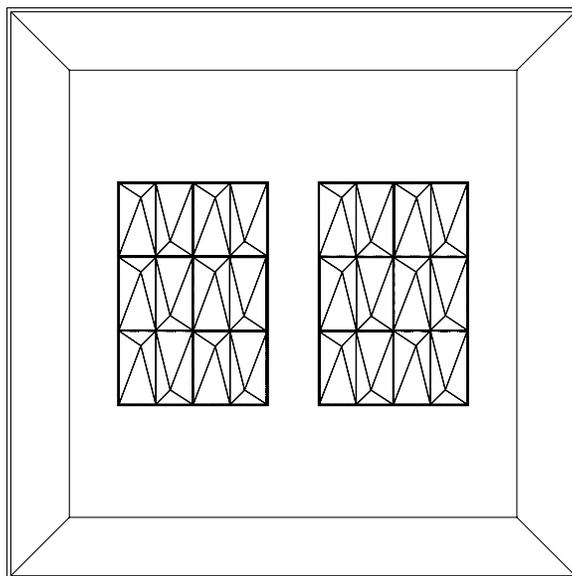

ÉTAPE 2 Mesures


À l'aide d'un ruban à mesurer et d'un crayon, déterminer le positionnement des cadres sur le mur. Avec un niveau, marquer les côtés A (distance du plancher) et B (distance du mur) du 1er cadre, pour positionner les moulures ARTOTRIM-C1. Répéter les étapes précédentes pour l'installation de plusieurs unités.

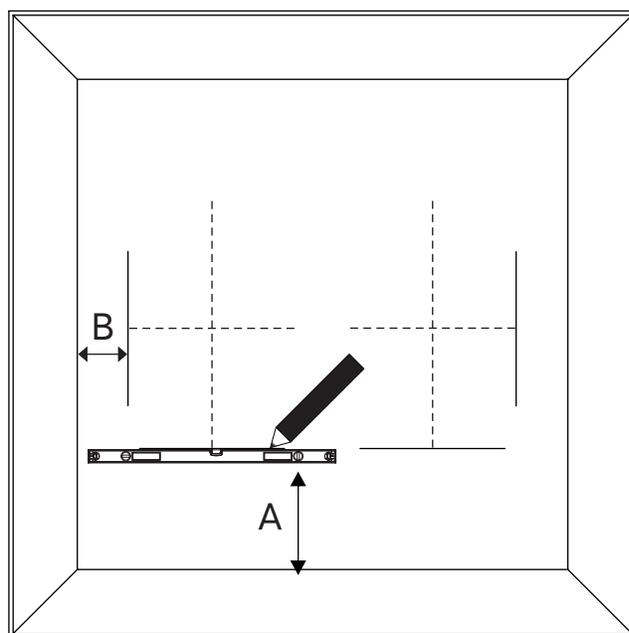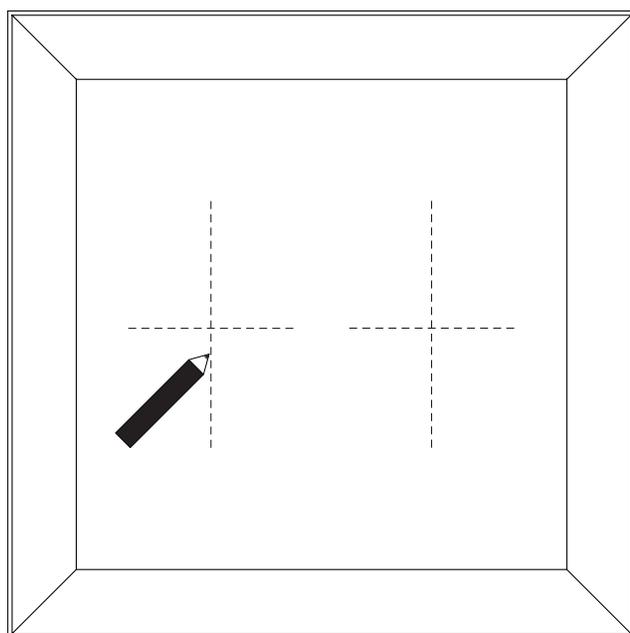


ÉTAPE 3 Moulures

À l'aide d'un niveau et d'un ruban à mesurer, installer les moulures ARTOTRIM-C1. Utiliser la quincaillerie nécessaire selon le type de surface. Répéter les étapes a, b, c pour l'installation de plusieurs unités.


a) Installer la moulure du bas selon la hauteur déterminée **A**.

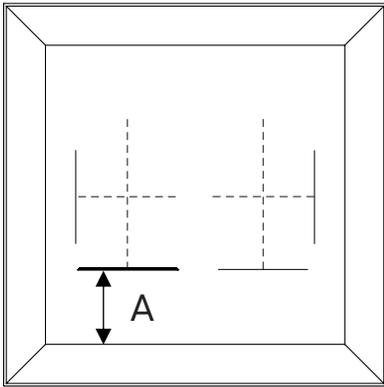


b) Installer la moulure latérale à la distance **B** du mur.

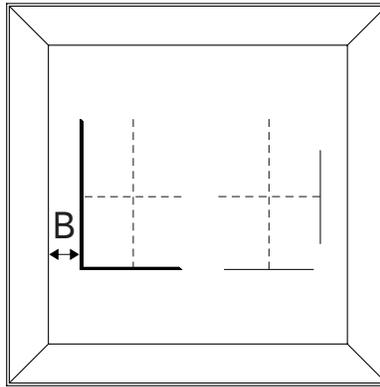

c) Installer les 2 dernières moulures pour fermer le cadre.

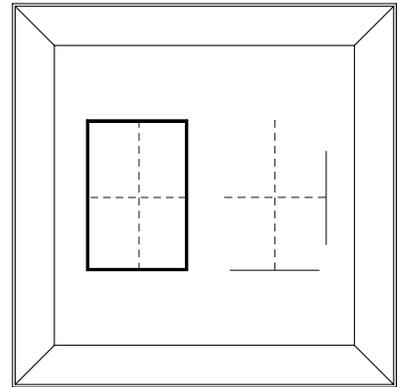

* Assurez-vous de bien aligner les coins. Voir les exemples ci-dessous*

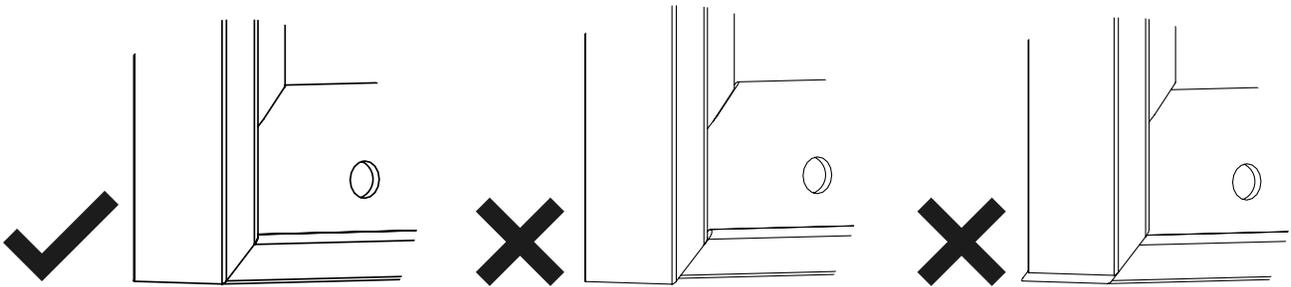


ÉTAPE 4 Tuiles

Sélectionner le motif de tuiles désiré.


Selon le motif choisi, les tuiles pourront être disposées à la verticale, à l'horizontale ou dans les deux directions.

À noter : Les tuiles sont munies de 2 types de languettes - formes arrondies et formes carrées qui indiquent la direction optimale de la tuile. **Pour les motifs de tuiles unidirectionnelles**, servez-vous de la forme de la languette comme guide afin de disposer les tuiles dans la même direction.

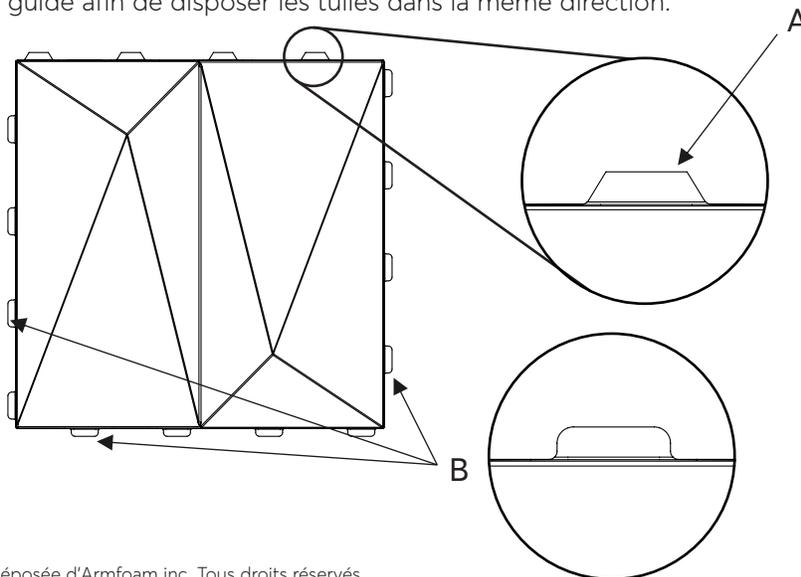


ÉTAPE 5 Languettes

Avec l'aide d'un couteau utilitaire, couper les languettes des tuiles venant s'adosser aux moulures ARTOTRIM-C1.

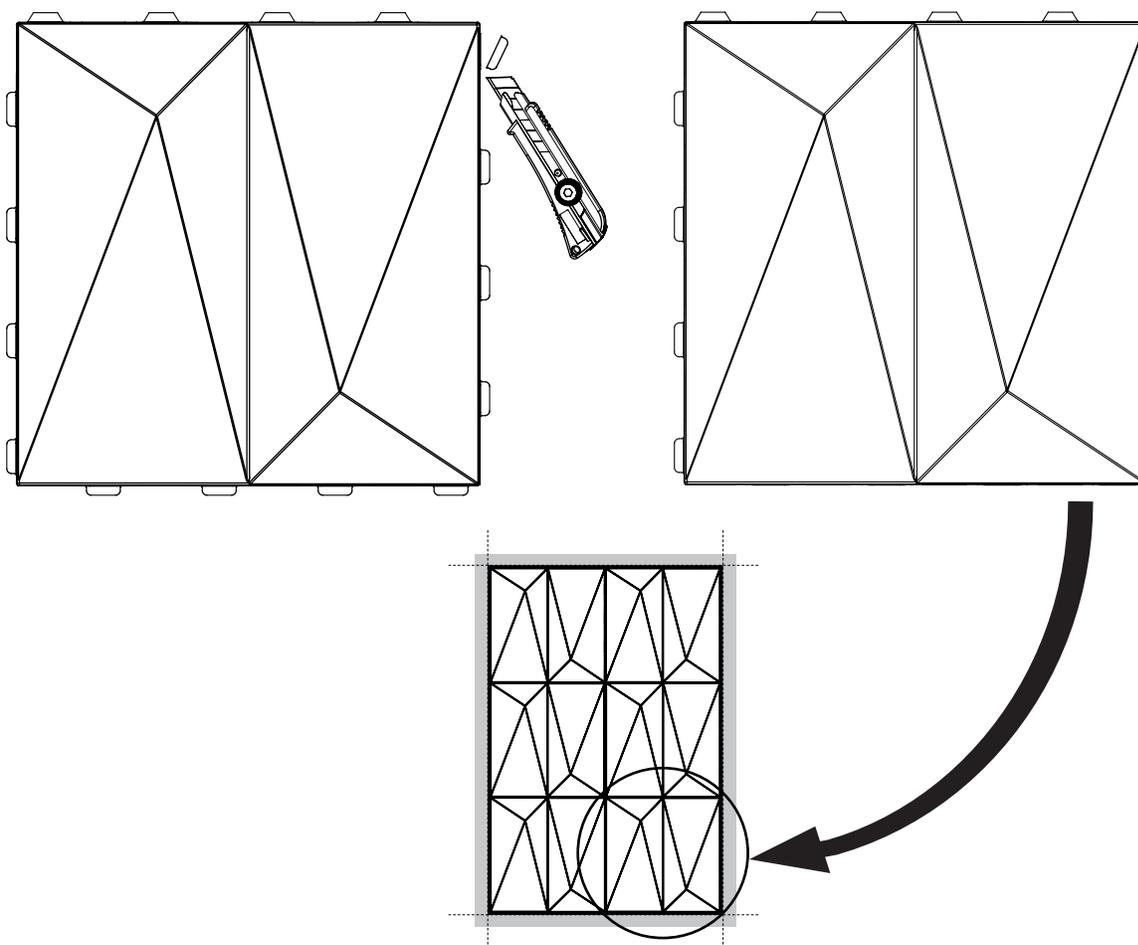

ÉTAPE 6 Fixation des clips de retenue ARTOCLIP

Fixer 2 ARTOCLIP par côté de tuiles (format 24" x 24") en contact avec la moulure ARTOTRIM-C1. Les clips de retenue servent à maintenir les tuiles dans le cadre.

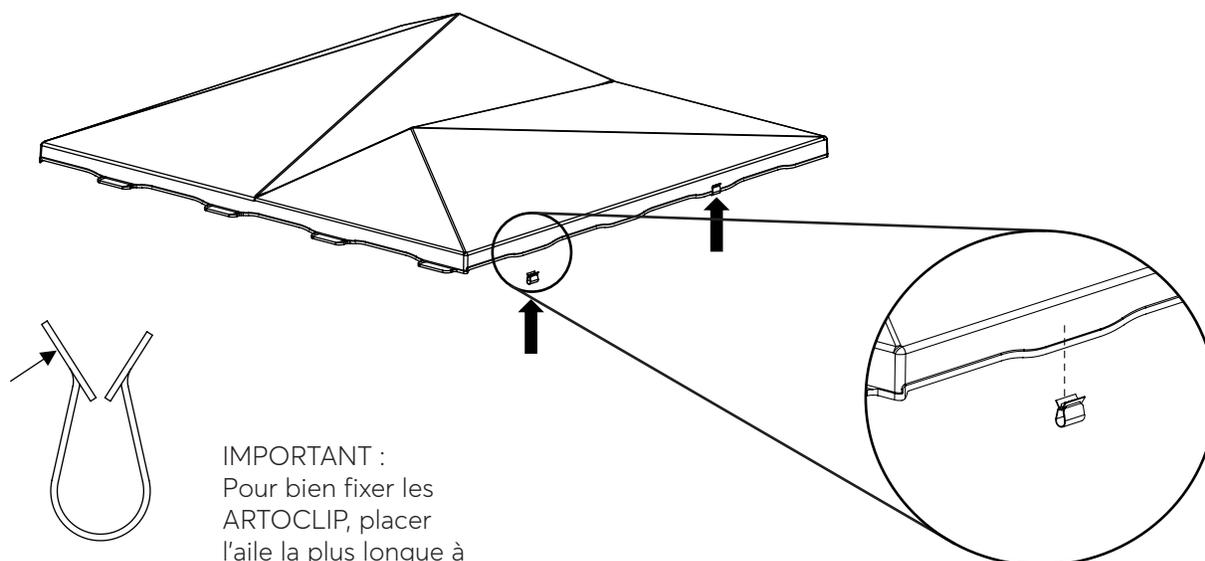


IMPORTANT :
Pour bien fixer les
ARTOCLIP, placer
l'aile la plus longue à
l'intérieur de la tuile.

ÉTAPE 7 Laine de roche

Tuiles de relief plat : la laine de roche est préassemblée à l'intérieur des tuiles.


Tuiles tridimensionnelles : insérer la laine de roche à l'intérieur de la tuile, en vous assurant de bien positionner les encoches comme indiqué. Une mauvaise orientation de la laine de roche empêchera les languettes de s'insérer dans la tuile juxtaposée.

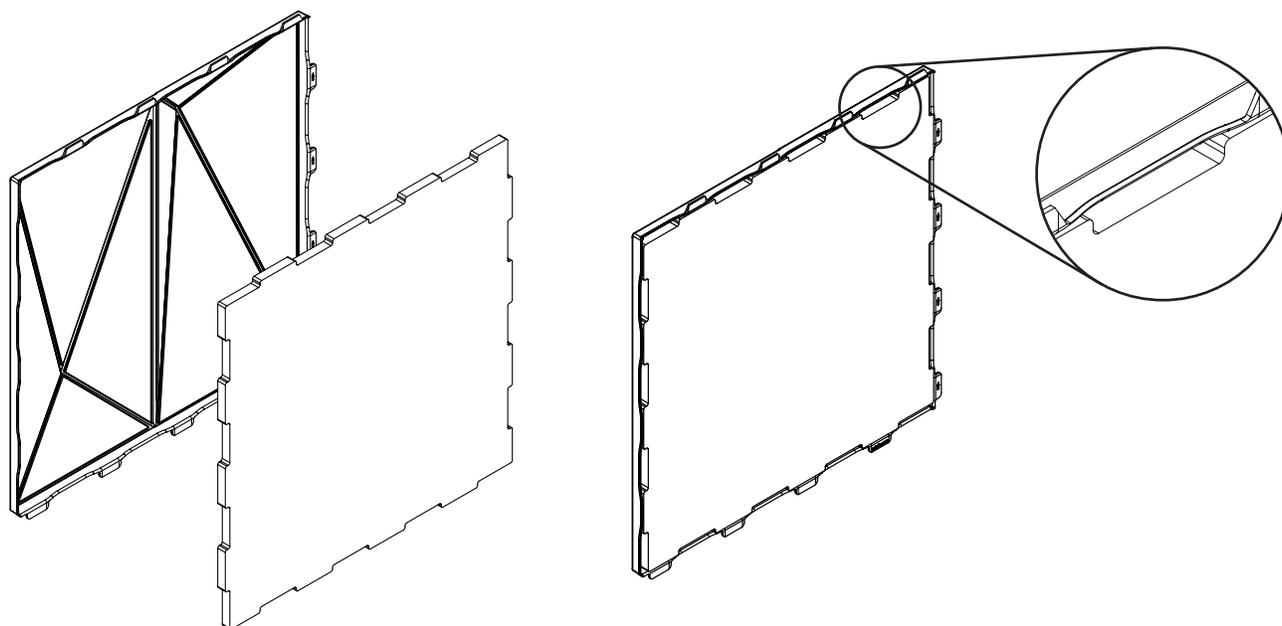

ÉTAPE 8 Tuiles de départ


Fixer la tuile munie d'ARTOCLIP, au centre de la moulure ARTOTRIM-C1. Agrafer toutes les languettes de la tuile à la surface manuellement ou à l'aide d'un outil pneumatique.

Utiliser des agrafes en acier galvanisé :
1/2" (12,5 mm) pour outil manuel
1" (25,4 mm) pour outil pneumatique

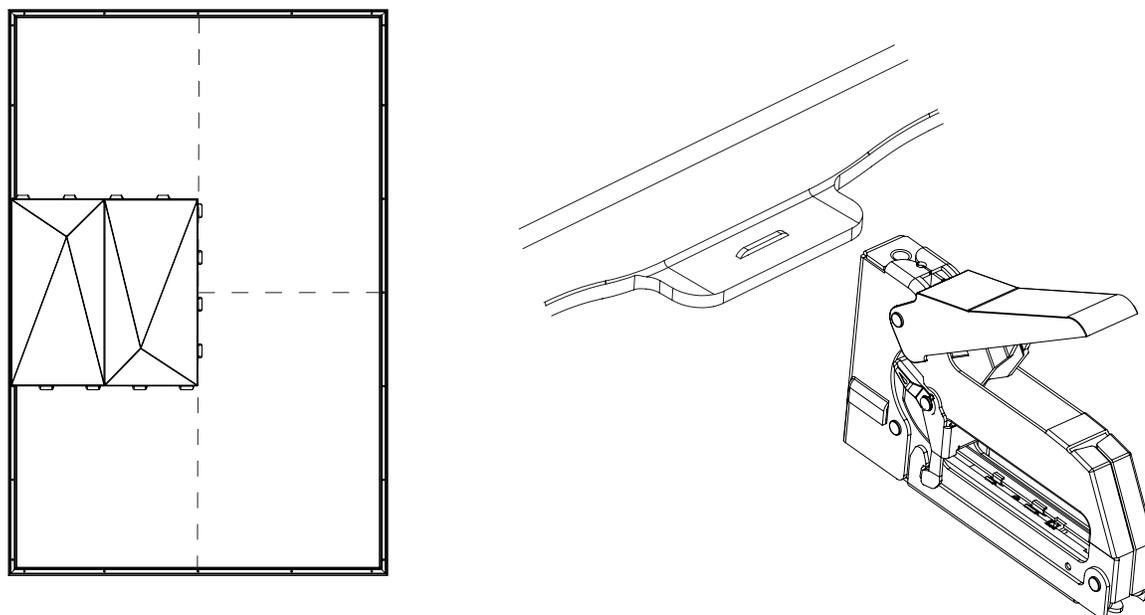

ÉTAPE 9 Alignement


Continuer à assembler les tuiles tel que indiqué en utilisant le niveau pour vérifier qu'elles sont bien alignées.

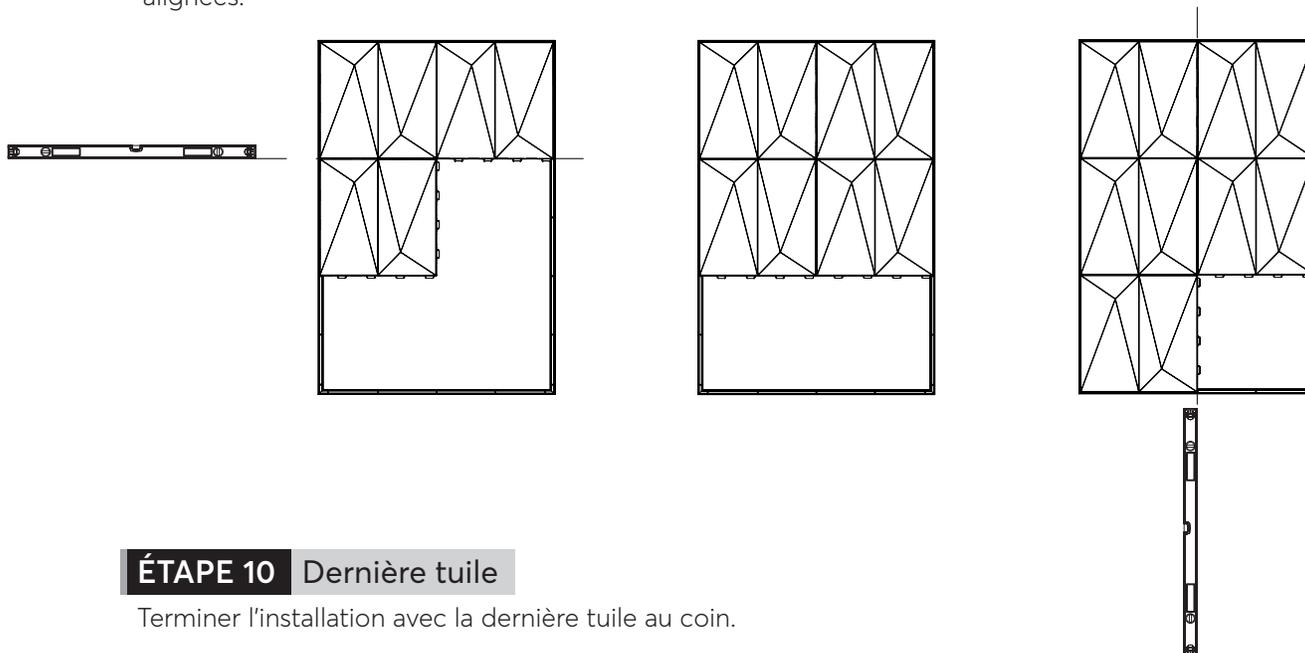

ÉTAPE 10 Dernière tuile

Terminer l'installation avec la dernière tuile au coin.

1. Prendre la tuile munie d'ARTOCLIP et insérer les languettes du premier côté dans les encoches de la tuile déjà installée.
2. Une fois la tuile en place, insérer les languettes du haut et pousser sur les 2 côtés munis d'ARTOCLIP afin d'insérer la tuile dans la mouleure ARTOTRIM-C1.

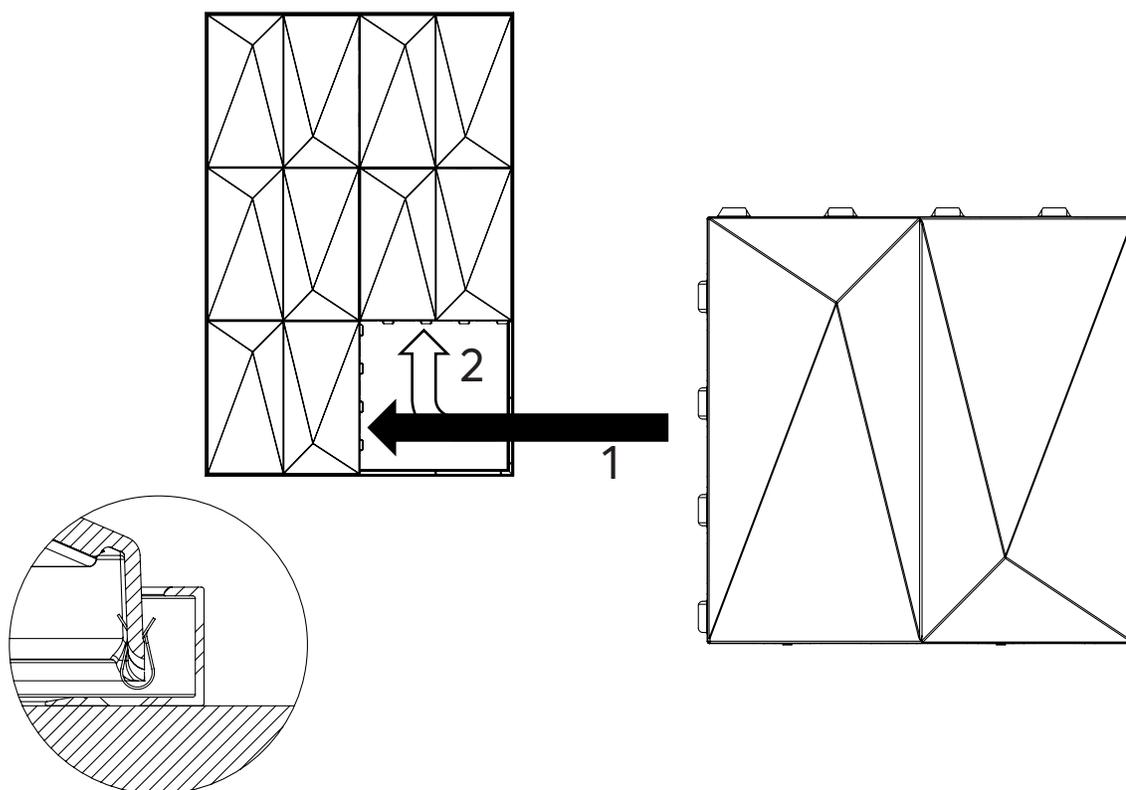

ENTRETIEN

1. Il est recommandé d'avoir les mains propres et sèches lors de la manipulation des tuiles ARTOFIX.
2. Utiliser uniquement un chiffon propre, doux et non pelucheux pour essuyer légèrement la saleté sur la surface des tuiles acoustiques.
3. Pour les taches plus tenaces, n'utiliser qu'un savon doux et un peu d'eau sur la surface.
4. Ne pas utiliser de produit de nettoyage à base de solvant ou tout autre produit chimique qui pourrait endommager les tuiles ARTOFIX.

Pour en savoir plus sur nos produits, visitez notre site Web www.artofix.com